

## OPLYSNINGER OM PRODUKTET

H9 elektrisk kniv, er et effektivt luftkølet elektrisk håndværktøj, som hovedsageligt bruges til at fremstille spor på EPS- og XPS-plader.

På bare 10 sekunder kan den opvarmes til arbejdstemperaturen til forarbejdning.

Du kan justere temperaturknappen for at opnå den bedste effekt.

### Anbefalede applikationer

Velegnet til behandling af EPS, XPS-plader. Tilbehør giver dig mulighed for at dele, spore og skærer.


### Dele:

A: Trinløs termostatknop

B: Udløser C: Suspensionsanordning

D: Holder til knivblade

E: Støtte til knivblade

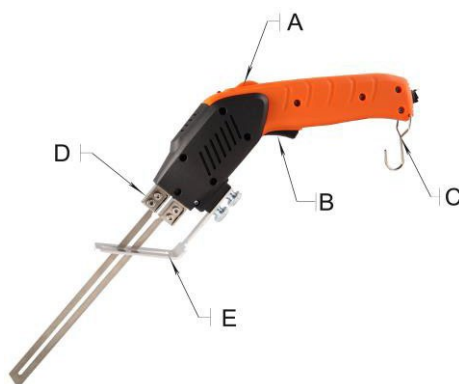

### Produktspecifikation:

Model	H9
Spænding	□220V-240V
Effekt	□200W
Bladlængde	□15 Centimeter □20 Centimeter
Maks temperatur	550 °C
Vægt	600 g
Ledning	3 m

### Brug for første gang:

Juster termostatknappen til mitter positionen. Hold kniven tæt på skærematerialet. Tryk på udløserknappen, og juster termostatknappen, da den varme kniv smelter skivematerialet.

Juster temperaturen, så den ikke ryger for meget.

## INSTRUKTIONER

### Sikkerhedstips ved installation af knivblade:

1. Når du installerer bladet, skal du sørge for, at den elektriske kniv er uden strøm. Dette er for at undgå forbrændinger.
2. Efter brug skal du sørge for, at knivbladet afkøles på et sikkert sted.
3. Monter bladet med den skarpe side i skæreretningen.

### Installation af knivblade: (Bemærk: gælder også for andre knive)



Trin 1: Løsn de fire fastgørelsesskruer



Trin 2: Indsæt bladet under glaspladen



Trin 3: Stram fastgørelsesskruerne



Trin 4: Klar til brug

### Advarsel

1. Før du skærer EPS- og XPS-pladen, skal du omhyggeligt læse materialeproducentens instruktioner vedrørende diskens brændbarhed og eventuelle giftige dampe.
2. Sørg for god ventilation, hvis den bruges indendørs.
3. Rengør ikke bladet, når det er varmt. Vent, indtil den er kølet af, og brug stålborsten til at rense rester på bladet.
4. Det varme blad må ikke komme i kontakt med hud, tøj eller andre brændbare genstande. Dette er for at undgå brand og personskade.

ReTherm Kruge AB  
August Barks gata 1  
421 32 Västra Frölunda  
+45 93 632 632  
[info@rethermkruge.dk](mailto:info@rethermkruge.dk) [www.rethermkruge.dk](http://www.rethermkruge.dk)